

Illustration 2

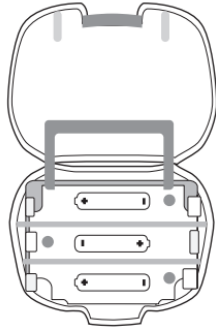


Illustration 3

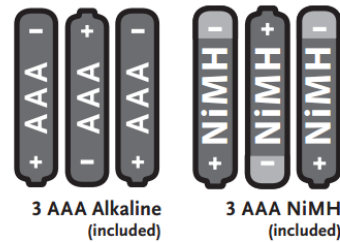


Illustration 4

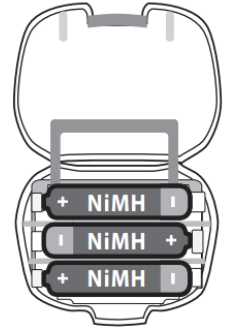


Illustration 5

## BATTERIEN

- ◆ Verwenden Sie Alkali-, Lithium- oder wiederaufladbare Black Diamond ReVolt NiMH-Batterien (Typ AAA).
- ◆ Nur die wiederaufladbaren Black Diamond ReVolt NiMH-Batterien lassen sich mit der Stirnlampe aufladen.
- ◆ Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- ◆ Entfernen Sie die Batterien während der Lagerung und des Transports.

## BATTERIELEISTUNGSMESSER

Wird die Stirnlampe im normalen Modus eingeschaltet, zeigt der Batterieleistungsmesser an der Seite für 3 Sekunden den Batteriestatus an:

- ◆ **Grün: > 50 % Leistung.**
- ◆ **Orange: 25 – 50 % Leistung.**
- ◆ **Rot: < 25 % Leistung.**

Die verbleibende Leistung bezieht sich auf den jeweiligen Modus und die entsprechende Einstellung der Stirnlampe. Für eine längere Batterielebensdauer nutzen Sie die Dimmfunktion.

## Batterien Laden

Legen Sie kompatible Batterien in das Batteriefach ein, wie in Abbildung 5 dargestellt. Das Batteriegehäuse erkennt automatisch die wiederaufladbaren Black Diamond ReVolt NiMH-Batterien und kalibriert den Batterieleistungsmesser und die Lichtausgabe entsprechend. Die ReVolt lädt mit ihrer Sensortechnologie nur ReVolt-Batterien. Um die ReVolt-Batterien zu laden, schliessen Sie das Kabel an einen USB-Anschluss an und schliessen Sie den Micro-USB-Stecker an die ReVolt an, wie in Abbildung 6 dargestellt. Wenn die ReVolt die NiMH-Batterien erkannt hat (nach ca. 5 Sekunden), **blinkt** der Batterieleistungsindikator **grün**, während die ReVolt aufgeladen wird.

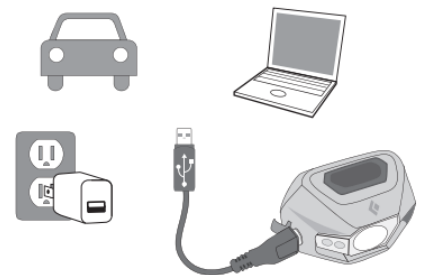


Illustration 6

Nach Abschluss des Ladevorgangs **leuchtet** der Batterieleistungsindikator **durchgehend grün**. Nun wird die abschliessende Konditionierung durchgeführt; danach erlischt die grüne Anzeige.

Es werden keine Schäden verursacht, wenn das USB-Kabel an der ReVolt angeschlossen bleibt. Die ReVolt führt alle 24 Stunden einen Erhaltungsladevorgang für die Dauer von einer Stunde durch, um sicherzustellen, dass die Batterien voll aufgeladen bleiben.

#### Wenn der Batterieleistungsindikator rot blinkt:

- ◆ Eine oder mehrere Batterien sind keine wiederaufladbaren ReVoltBatterien.
- ◆ Eine oder mehrere Batterien wurden nicht richtig eingelegt.
- ◆ Eine oder mehrere Batterien wurden beschädigt, da sie in einem nicht kompatiblen Gerät überladen wurden, und müssen möglicherweise in einer Ladeschale neu aufgeladen werden.

#### Wenn der Batterieleistungsindikator orange leuchtet:

Die Stirnlampe befindet sich in einem Temperaturbereich, in dem ein Ladevorgang nicht möglich ist. Der optimale Temperaturbereich beträgt 0 bis 40 °C.

#### Wenn der Batterieleistungsmesser abwechselnd grün/orange blinkt:

Eine oder mehrere Batterien wurden überladen und das ReVolt-Ladesystem führt einen Ladezyklus zur Wiederherstellung durch. Dies kann bis zu 12 Stunden in Anspruch nehmen.

## SO VERWENDEN SIE DIE WIEDERAUFLADBAREN REVOLT NIMHBATTERIEN

Um eine optimale Batterielebensdauer zu erzielen, wählen Sie für jede Situation eine passende Helligkeitsstufe. Auch die Umgebungstemperatur wirkt sich auf die Batterielebensdauer aus. Warme Batterien zeigen eine bessere Leistung. Wenn sich die Batterielebensdauer der ReVolt dem Ende zuneigt, schaltet sich der Batterieleistungsmesser für 3 Minuten ein und leuchtet rot. Wenn die Stirnlampe fast entladen ist, blinkt der Batterieleistungsmesser rot und die Stirnlampe blinkt im Minutentakt, um anzuzeigen, dass die Batterielebensdauer nun zu Ende geht. Diese Signale werden weiterhin angezeigt, bis die Stirnlampe automatisch ausgeschaltet wird, um die ReVolt-Batterien vor einer übermäßigen Entladung zu schützen.

## MODI

Die ReVolt verfügt über folgende Einstellungsmöglichkeiten (Abbildung 7):

- ◆ **Ein/Aus:** Ein Klick. Die Haupt-LED wird mit 75 % der maximalen Helligkeit aktiviert.
- ◆ **Beleuchtung im Nahbereich:** Im ausgeschalteten Zustand werden mit einem Doppelklick die LEDs für den Nahbereich aktiviert. Die LEDs für den Nahbereich werden mit 75 % der maximalen Helligkeit aktiviert.
- ◆ **Helligkeitseinstellung:** Halten Sie den Schalter gedrückt, während die Stirnlampe in einem beliebigen Modus eingeschaltet ist. Die Stirnlampe wechselt automatisch zur maximalen Helligkeit und wird dann langsam gedimmt. Lassen Sie den Schalter los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
- ◆ **Rotes Nachtlicht:** Halten Sie die Taste bei ausgeschalteter Lampe für 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED leuchtet. Die Lampe verbleibt im Nachtsichtmodus, wenn sie ausgeschaltet wird. Um in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren, halten Sie die Taste bei ausgeschalteter Lampe für 3 Sekunden gedrückt, bis sich der normale Modus einschaltet.
- ◆ **Blinkmodus:** Ausgeschaltet in jedem Modus drei schnelle Klicks.
- ◆ **Sperrmodus:** Halten Sie die Taste bei ausgeschalteter Lampe im normalen Modus für 6 Sekunden gedrückt. Zuerst wird die Nachtsicht (rot) aktiviert, anschließend signalisiert das blaue Sperrlicht im Batterieleistungsmesser die Sperrfunktion. Um die Lampe zu entsperren, halten Sie die Taste bei ausgeschalteter Lampe für 6 Sekunden gedrückt, bis sich die Lampe wieder einschaltet. Um ein versehentliches Entleeren der Batterien zu verhindern, verbleibt die Lampe im Sperrmodus, wenn die Taste länger als 6 Sekunden gedrückt wird.

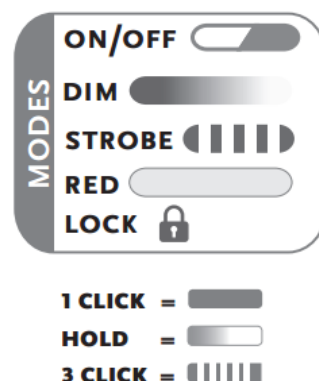


Illustration 7